


워터에이지 250

WATERAGE

HUMIDIFIER COOL MIST

USER MANUAL

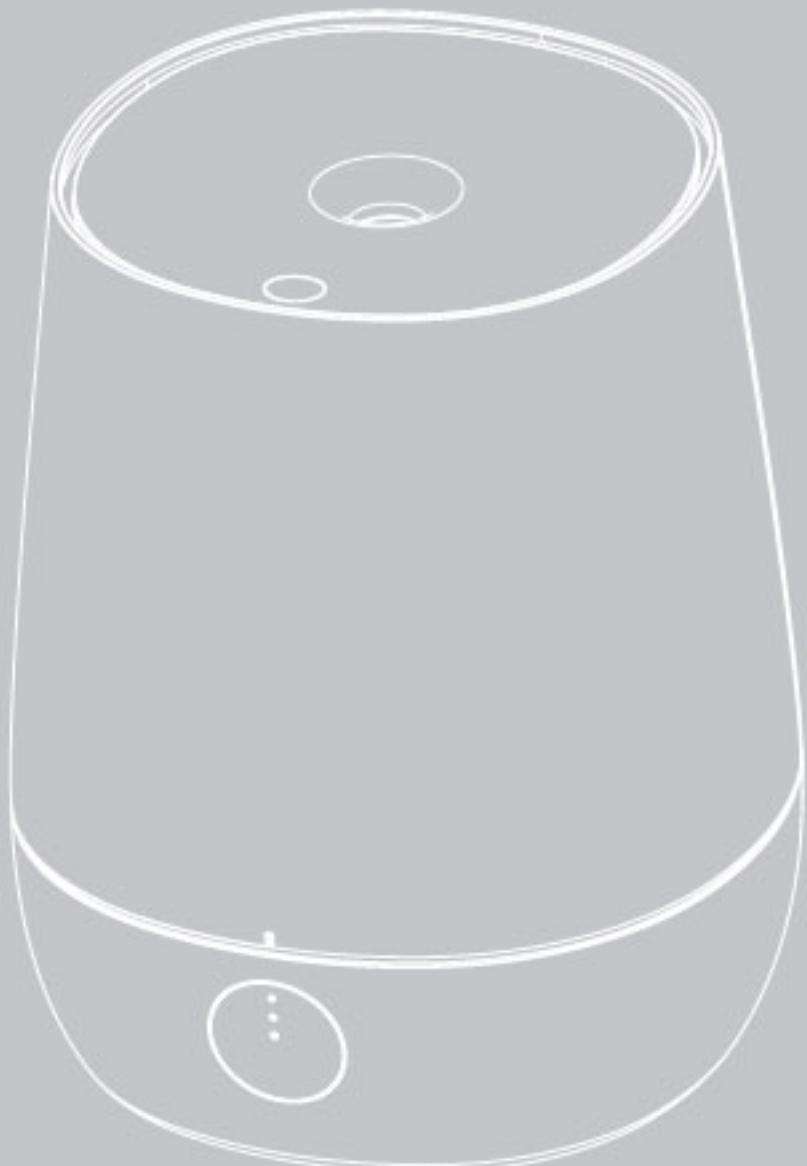

# !(주)주의 사항

## 안전 주의사항

\* 제품 사용 전 주의사항을 숙지하여 주세요.

- 전원 연결 시 전용 어댑터를 사용해야 하며 부득이 다른 제품을 사용할 경우 정격을 확인하여 동일한 규격의 제품을 사용해야 합니다.
- 화재의 위험을 방지하기 위해, 반려동물 또는 어린이의 손길이 닿지 않는 곳에 위치해 주십시오.
- 제품을 임의로 분해할 경우에 심각한 손상 또는 제품의 오작동을 유발할 수 있으며 A/S에 제한이 있을 수 있습니다.
- 플러그에 손상이 있을 경우 제품의 사용을 금지합니다.
- 제품의 청소 전엔 플러그를 반드시 제거해 주십시오.
- 분출되는 미스트를 직접 흡입하지 않도록 해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않는 경우, 전원 어댑터를 콘센트와 분리 후 보관하여 주세요.

## 사용 시 주의사항

- 평평한 곳에 제품을 놓아 주십시오.
- 급수 시에는 본체를 놓은 후 물통만을 가지고 물을 채워주세요.
- 제품을 옷감, 카펫, 천 위에 놓을 시엔 제품의 공기 흡입구를 막을 수 있습니다.
- 목제 가구 또는 가전제품 등 습기에 취약한 물건을 가습기 근처 또는 분사의 영향을 받는 위치에 놓지 말아 주십시오.
- 제품을 기울이지 말아 주세요
- 깨끗한 물 또는 중류수를 사용해 주십시오.
- 뜨거운 물을 사용하지 말아 주십시오. 40도 미만의 물을 사용해 주세요.
- 토출구를 옷이나 손 등으로 막지 말아 주십시오.
- 물통에 물 이외 검증되지 않은 액체나 약품을 넣지 마세요. (아로마 오일은 사용 가능)
- 세척 시에는 반드시 매뉴얼의 관련 내용을 참조해 주세요. (세척 시 주의사항 및 FAQ 참조)
- 석회질 함량이 높은 물의 경우에는 자주 청소를 해줄 것을 권장합니다.

# 제품 사양

제품명	초음파 가습기
모델명	WATERAGE 250
정격전압	DC 24V - 0.75A
수조용량	2.5L
제품무게	716g
제품크기	170 x 170 x 216 mm
연속사용시간	약 10~24시간
가습량	1단계 100mL/H
	2단계 150mL/H
	3단계 250mL/H
KC적합등록	R-R-DVT-WATERAGE250
KC안전인증	HU10590-18011A
구성품	제품본체, 케이블, 아답터, 매뉴얼

※ 사용시간은 급수량과 가습모드에 따라 차이가 있습니다.


## AS처리 규정 및 방법

- 정상적인 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능상의 불량에 대하여 제품 구매일로부터 1년 이내 무상교환 및 수리가 가능합니다.
- 엔보우 고객 지원 센터에 A/S접수를 하시고 제품이 운송도중 파손되지 않도록 잘 포장하신 후 해당 제품의 영수증과 기입하신 보증서를 함께 첨부하여 고객지원 센터로 발송해 주십시오.

제품명 : 워터에이지 250
고객명(주문자명) :
구매처 :
구입일 :
증상 :

# 기능 및 사용법


## 물 채우기

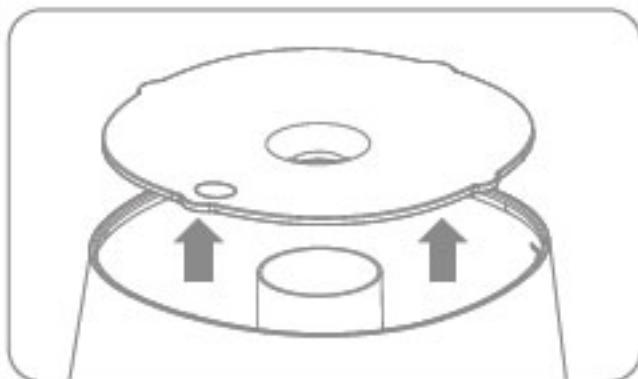


1 물탱크 상단부의 커버를 열어줍니다.



2 본체를 놓은 후 물통만을 가지고 급수해 주세요.

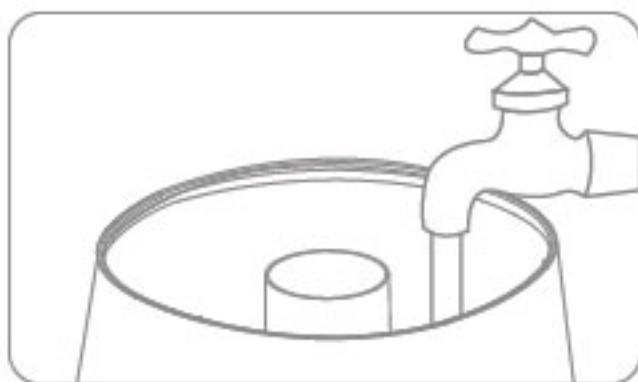

3 물탱크에 물을 채워 넣습니다.

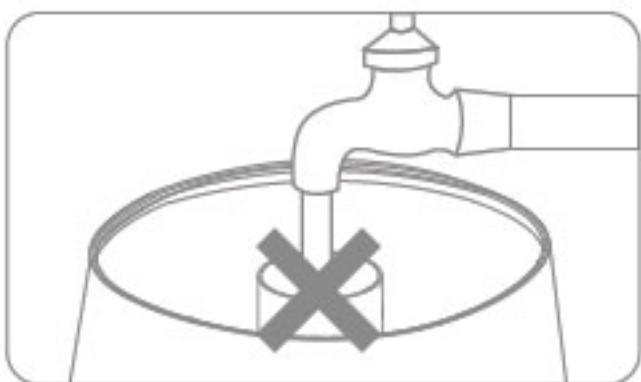

※ 토출구에 직접 물을 넣지 마세요.

## 사용 방법

1. 어댑터를 콘센트에 꼽은 후에 본체 하단의 전원케이블을 연결해주세요.

2. 버튼을 터치하여 원하는 가습량에 맞춰 사용하세요.(아래 참조)

LED 표시	○○	○●	●●	○○
가습 모드	1회 터치	2회 터치	3회 터치	4회 터치
	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	종료
LED OFF / 잠금 ON	3초간 터치			
LED ON / 잠금 OFF	3초간 터치			

※ LED OFF & 잠금 ON 상태에서는 버튼이 작동하지 않습니다.


# 가습기 청소

- 청소 작업 시작 전에 제품의 전원을 끄고 플러그를 분리해 주십시오.
- 물탱크의 물을 모두 빼 주십시오.
- 분사구를 브러쉬 또는 부드러운 젖은 천으로 물을 이용하여 닦아주세요.
- 청소 시엔 제품의 플러그를 완전히 제거한 상태에서 천 등을 이용하여 닦아 주어야 합니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 물기를 완전히 제거한 뒤 건조시켜 주세요.

## 세척시 주의사항

- 공기 배출구에 물이 들어가지 않게 해주세요.
- 세척 시 수위 조절 플로팅을 분리하여 세척 후 결합해 주세요.
- 단단한 또는 금속 재질의 천 등을 사용하여 제품을 닦지 마세요.
- 세척은 주방에서 중성세제 혹은 물만을 사용하여 세척하고 부드러운 천으로 닦아주세요.  
(표면이 거친 천이나 수세미는 사용하지 마세요)
- 식초, 알코올 등의 물질은 사용하지 마세요.

! 공기 배출구에 물이 들어가지 않게해주세요

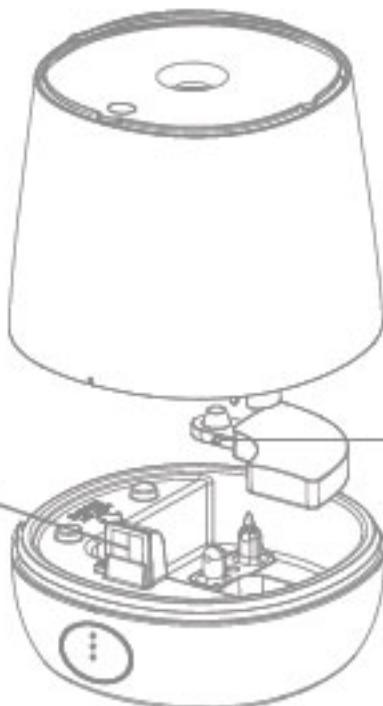

! 세척 시 수위 조절  
플로팅을 분리하여  
세척 후 결합해 주세요



---

# FAQ

---

## Q. 어떤 물을 사용하나요?

워터에이지 가습기는 수돗물, 정수기, 생수 모두 사용할 수 있으나 정수 혹은 생수 사용을 권장합니다. 수돗물도 물론 사용 가능하나 미네랄 성분으로 인해 수분이 증발하면서 하얀 가루가 남는 백화현상이 발생할 수 있어 권장하지 않습니다. 뜨거운 물은 사용하지 마세요 기기 손상의 원인이 될 수 있습니다.

## Q. 가습기 바닥에서 물이새요.

물통과 본체에 물을 부은 채 이동 시 수위 조절 플로터가 움직여 간혹 발생할 수 있습니다.  
물이 있는 상태에서는 가습기 전체를 가지고 이동하지 않도록 주의해 주세요!  
평평한 곳에 가습기 본체를 놓은 후 물통만을 가지고 급수해 주세요.  
바닥 배출구로 물이 나온 후에는 물기를 제거한 후 1~2일 정도 건조 후에 사용해 주세요.

## Q. 가습기에서 소음이 심하게 발생해요.

가습기 본체의 송풍구에 물이 들어가거나 습기가 찼을 경우 모터 및 팬에서 소음이 발생할 수 있습니다.  
이러한 경우 2일~3일 사용하지 않고 충분히 건조한 후 이용하여 주시고 그럼에도 소음이 심할 경우 AS 접수를 해주세요.

## Q. 세척은 어떻게 하나요?

세척은 주방에서 중성세제 혹은 물만을 사용하여 세척하고 부드러운 천으로 닦아주세요.  
(표면이 거친 천이나 수세미는 사용하지 마세요)  
세제 사용 시 반드시 중성세제를 사용해 주시고, 충분히 물로 세척해 주세요.  
식초, 알코올 등의 물질은 사용하지 마세요.

## Q. 세척 주기를 알려주세요.

세척 주기는 신생아나 임산부가 있는 가정에서는 1~2일에 한번, 일반가정은 3~4일에 한번 정도를 권장합니다. 본체 세척 시 공기 배출구에 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요.  
장기간 사용하지 않은 경우 세척 및 건조하여 보관해 주세요.

## Q. 본체도 세척해야 하나요?

본체도 세척을 해야 합니다. 진동자도 세척을 해야 풍부한 가습이 생성이 됩니다.  
세척시 진동자가 손상되지 않도록 부드러운 천을 사용해주세요.  
이때에 본체의 공기 배출구에 물이 스며들지 않게 주의해 주세요.