



MINI AIRPURIFIER

PUREAGE

PUREAGE AIR

USER MANUAL





제품 사양

제품명	미니 공기청정기
모델명	퓨어에이지 에어
소비전력	1W
정격전압	DC-5V = 0.2A
사이즈	90 x 90 x 170mm
무게	270g
사용면적	5~10㎡
필터 교체주기	3~6개월
소음	최저 30dB
재질	ABS+PP
구성품	제품본체, 필터(본체 내장), 케이블, 매뉴얼

주의사항

- 본 제품은 DC 5V의 전원을 사용합니다. 규격에 맞는 어댑터를 사용해주세요.
- 제품에 충격을 주지 마세요.
- 공기 출입구 안으로 손가락이나 이물질이 들어가지 않도록 주의해주세요.
- 제품 사용 시 심한 노이즈 혹은 냄새가 발생하거나 과열 시에는 사용을 즉시 중단하고 고객센터로 문의해주세요.
- 필터 교환 혹은 청소 시 전원 케이블을 분리해주세요.
- 고온 혹은 습도가 높은 환경에서 사용하지 마세요.
- 사용자 임의로 분해 혹은 조립하지 마세요. 이로 인한 고장 혹은 파손 시 A/S를 받으실 수 없습니다.

제품 명칭

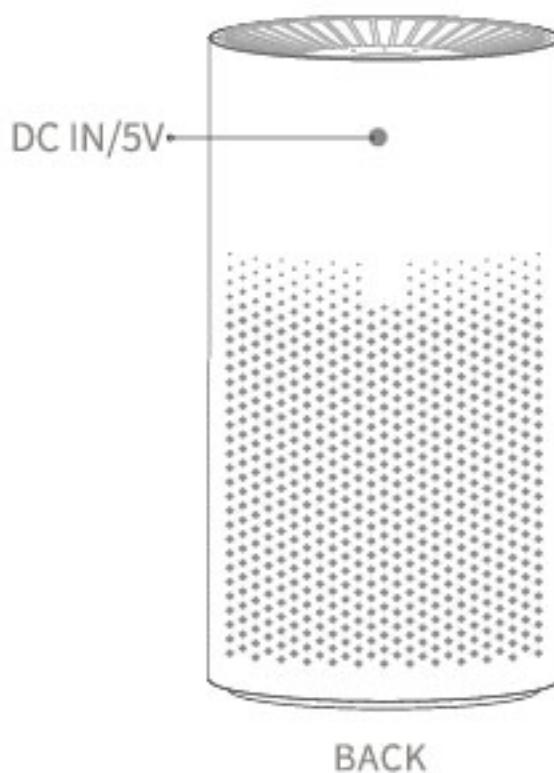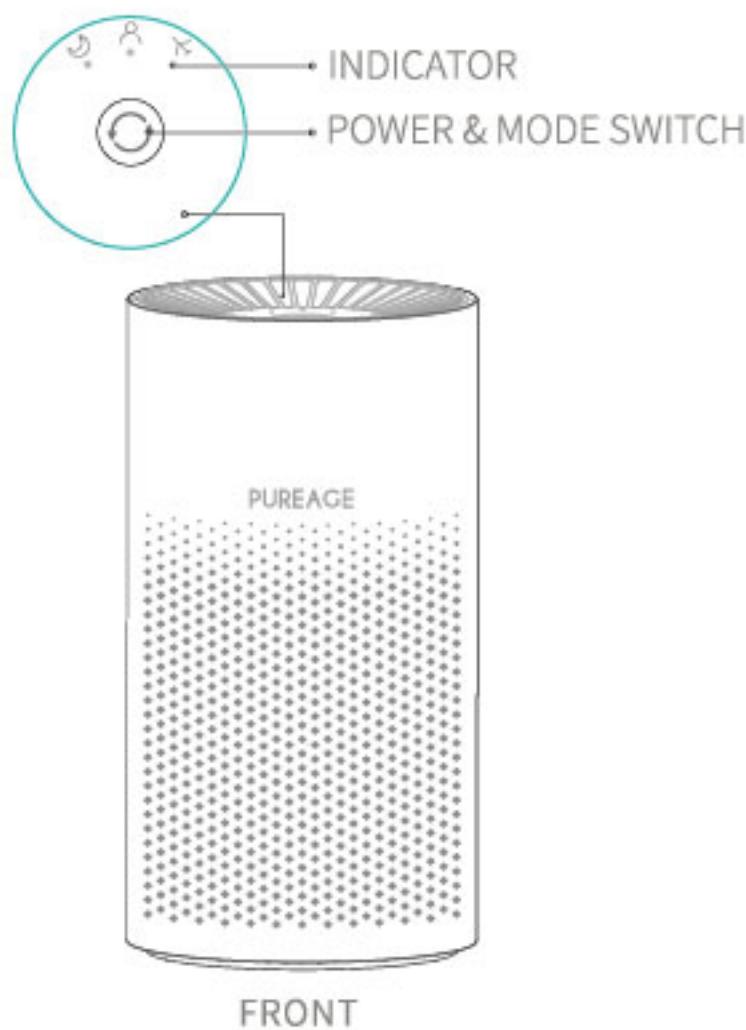

사용 방법

전원&모드 버튼

버튼 클릭시 아래와 같이 모드가 변경됩니다.

1회	2회	3회	4회	5회
전원켜짐	슬립모드	최적모드	쾌속모드	전원꺼짐



슬립모드

조용한 수면환경을 위해 저속/저소음으로 작동합니다.

최적모드

일상 생활에서 사용하기 적합한 중간 수준의 속도/소음으로 작동합니다.

쾌속모드

고속모드로 공기정화효율이 극대화 됩니다.

청소하기

- 청소하기 전 제품의 전원 케이블을 분리해주세요.
- 부드러운 천으로 공기 흡입구의 먼지를 제거해주세요.
- 필터를 꺼내어 가볍게 털어주세요.
- 청소 시 알코올, 벤젠 및 기타 물질이 포함된 합성세제나 클리너를 사용하지 마세요.

NOTE

퓨어에이지 에어의 공기정화효율을 높이기 위해 제품을 벽이나 물체로부터 일정 거리 이상 떨어진 곳에 위치해주세요.




필터 교체

퓨어에이지 에어의 필터는 프리+카본+헤파필터로 구성되어 있습니다.
필터 교체주기는 약 3~6개월입니다. 아래와 같은 방법으로 교체해주세요.
교체 전 제품의 전원 케이블을 분리해주세요.

1 뚜껑을 시계

반대방향으로
여세요.

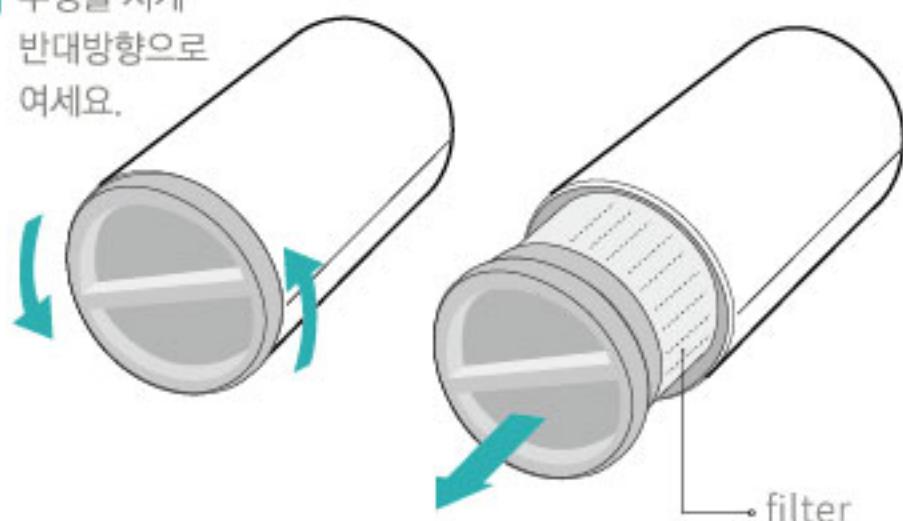

2 필터커버를 당겨서 꺼내세요.

3 새 필터를 삽입한 후 잠금방향으로 돌려주세요.