


[www.nbow.co.kr](http://www.nbow.co.kr)

# NOBLE-F2

## Wireless Speaker

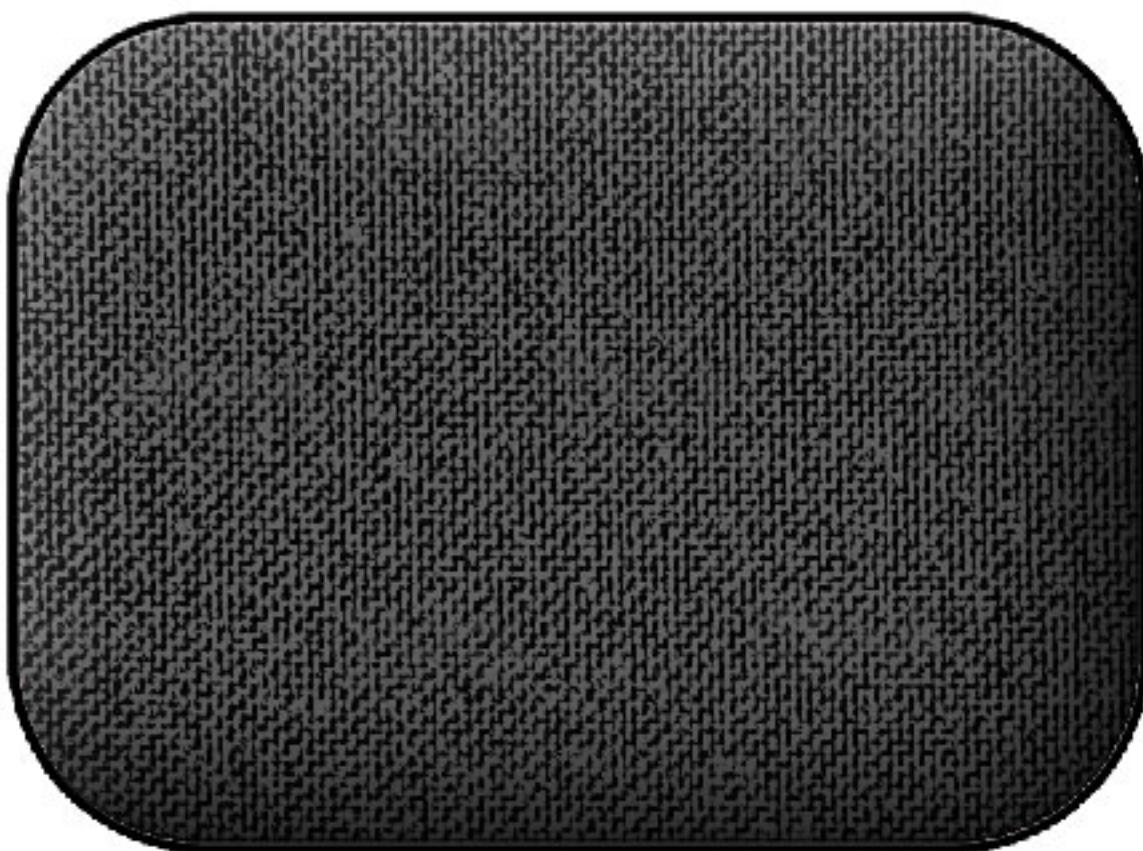

제품 설명서  
USER MANUAL

## 제품 사양


품 목 : Wireless Speaker  
모 델 명 : NOBLE-F2  
블루투스버전 : V4.2  
연 결 거 리 : 10M  
페 어 링 코 드 : 0000  
페 어 링 명 : NOBLE-F2  
플 레 이 방 식 : Bluetooth, USB Memory, TF-Memory, FM Radio  
소 비 전 력 : 4ohm 3W  
제 조 국 : China  
K C 인 증 : R-CMM-DVT-NOBLE-F2

※ 본 제품은 2402-2480MHz 주파수를 사용합니다.

※ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

## 제품 구성

제품 본체, 충전케이블(Micro 5pin), 메뉴얼

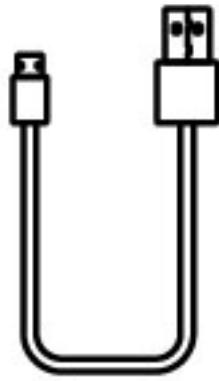

## 자주하는 문의 사항(Q&A)

- 블루투스를 연결하는 경우 스마트폰이나 PC등에 보이는 스피커의 이름은 “NOBLE-F2”입니다.
- 블루투스의 연결 거리는 최대 10미터입니다.(전파 장애물이 없는 경우)
- 스피커 작동 중 음악이 깨지거나 소리가 나지 않을 경우 블루투스나 TF 카드 등의 연결이 제대로 연결되었는지 확인해주세요. 블루투스 연결이 오류가 나는 경우 스마트폰을 껐다가 켜시고 다시 페어링하세요.
- 블루투스 스피커는 배터리의 30~70% 충전된 상태로 공장에서 출고됩니다. 제품 개봉 후 완전 충전 후 사용하세요.(3시간 충전)
- FM라디오는 사용환경에 따라 음질이 다릅니다.
- 배터리가 낮은 전력에서 음원 재생이 거칠 수 있습니다. 완전충전하여 사용하세요.



## A/S 처리 방법 및 규정

정상적인 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능상의 불량에 대하여 제품 구매일로부터 6개월 이내 무상교환 및 수리가 가능합니다. 엔보우 고객 지원 센터에 A/S접수를 하시고 제품이 운송도중 파손되지 않도록 잘 포장하신 후 해당 제품의 영수증과 기입하신 보증서를 함께 첨부하여 고객지원 센터로 발송해 주세요.


## 제품 사용시 주의사항

1. 안전이 검증된 충전기를 사용하여 충전하세요. (DC5V 1A)
2. 스피커에 이 물질을 넣지 마세요.
3. 온도가 너무 높거나 낮은 곳에서 스피커를 사용하지 마세요.  
(적정사용온도: 5도~45도)
4. 블루투스는 주변 환경에 따라 장애가 발생할 수 있습니다. (예: 금속, 나무, 사람의 인체 등은 무선 전송을 방해할 수 있습니다. 사용 거리에 따라 끊김이 발생합니다. 또한, 사용하는 어플리케이션에 따라 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.)
5. 본 제품은 2402-2480MHz 주파수를 사용합니다.
6. 본 제품은 가정용(B급) 전자파적합기기로써 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 혼신이 발생할 수 있으므로 인명구조나 재난 등의 구조 활동에서 사용할 수 없습니다.


## 제품 부위별 명칭

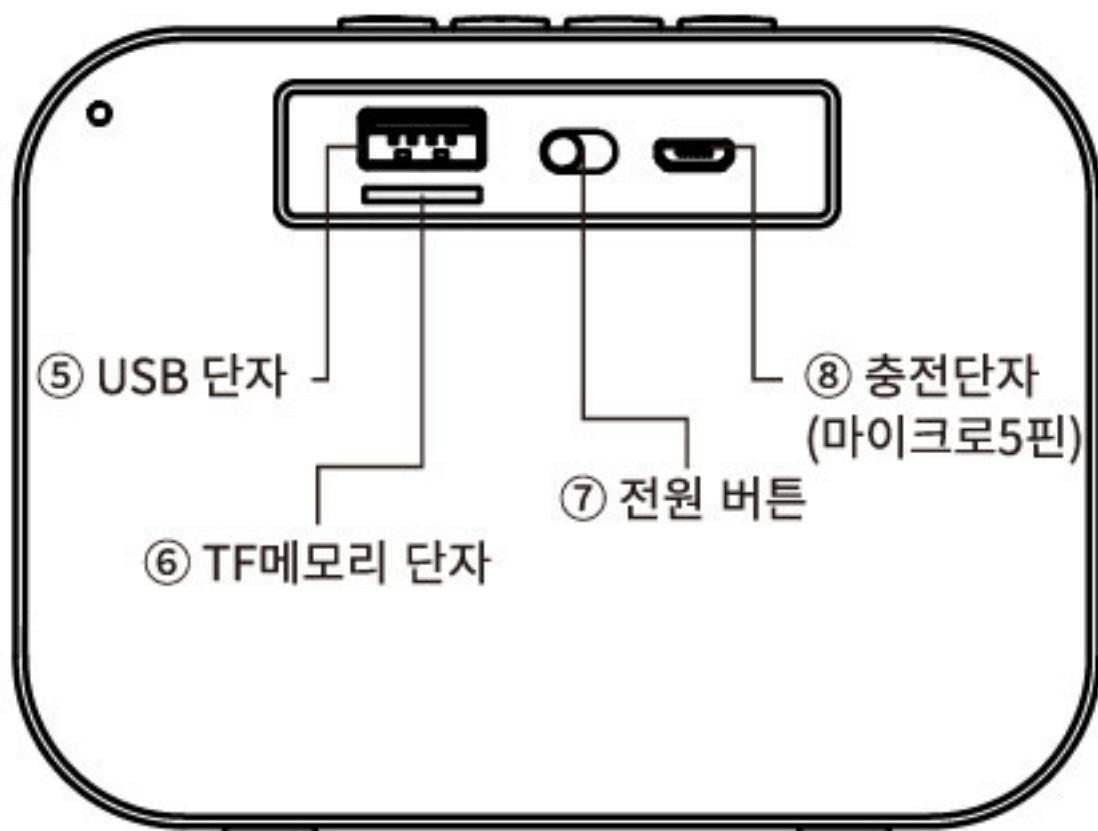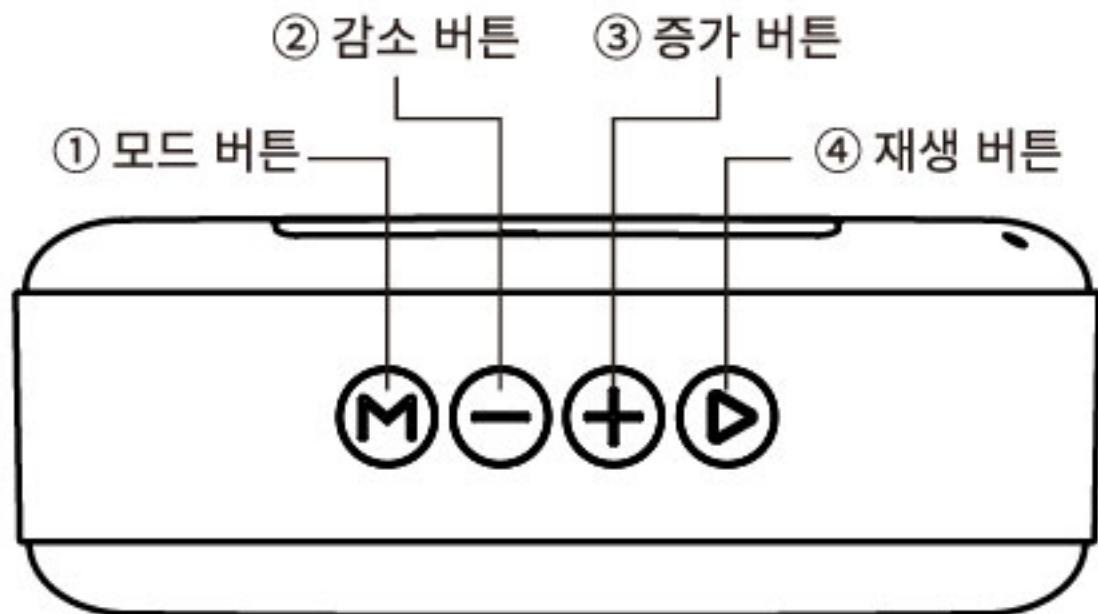

## 블루투스 연결 방법

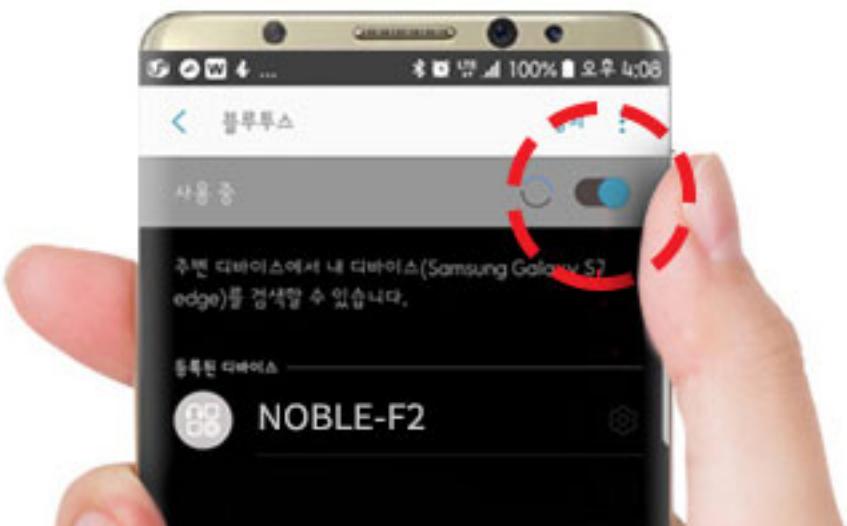


1. 연결할 스마트폰의 블루투스 장치를 켜고, 검색을 누릅니다.
2. NOBLE-F2의 슬라이드 전원 버튼을 OFF에서 ON으로 변경해서 전원을 켜주세요.
3. 연결할 스마트폰의 블루투스 장치에서 “NOBLE-F2”를 선택합니다.  
\*첫 연결 이후, 스마트폰의 블루투스가 켜져 있는 상태에서 블루투스 스피커를 켜면 자동으로 무선 연결됩니다.

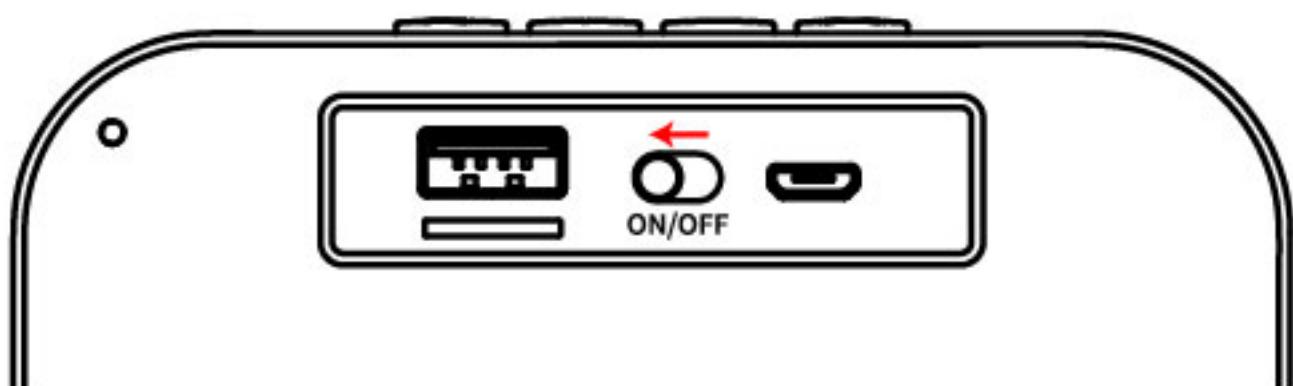

## 버튼별 동작 방법



- ① 모드 버튼: 재생 모드를 변경하는 버튼  
- 1초 이내 누름: 블루투스, USB 메모리, FM라디오, TF메모리 모드 변경

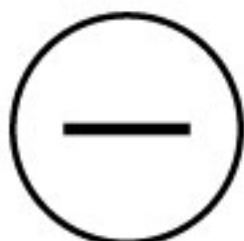

- ② 감소 버튼: 볼륨 감소, 이전 곡(채널) 이동  
- 1초 이내로 누름: 이전 곡 재생, FM라디오 이전 채널 재생  
- 1초 이상 누름: 볼륨 감소



- ③ 증가 버튼: 볼륨 증가, 다음 곡(채널) 이동  
- 1초 이내로 누름: 이전 곡 재생, FM라디오 이전 채널 재생  
- 1초 이상 누름: 볼륨 증가



- ④ 재생 버튼: 재생 및 FM라디오 채널 자동 검색  
- 1초 이내로 누름: 음악 재생/ 음악 정지  
※ FM라디오 모드에서 1초 이상 누를 경우,  
FM라디오 채널을 자동으로 검색하여 저장합니다.  
- 2초 이상 누름: 블루투스 연결/ 종료 시도

# NOBLE-F2 음악 재생 모드



## USB 메모리 모드

USB 메모리에 MP3 파일을 넣고, 제품 후면에 ⑤USB단자에 연결하면 저장된 음악이 순서대로 재생됩니다.



## FM라디오 모드

④ 재생 버튼을 1회 누르면 검색 가능한 주파수 채널을 자동으로 검색하여 저장합니다. ②감소 ③증가 버튼을 눌러서 채널을 변경하여 라디오를 들을 수 있습니다.



## 블루투스 모드

전원을 켜면 자동으로 주변에 블루투스 기기를 검색합니다. 최초 페어링 이후 전원을 켜면 블루투스 장치가 켜져 있는 기기를 자동으로 연결하여 음악을 들을 수 있습니다.



## TF 메모리

TF 메모리 카드에 MP3 파일을 넣고, 제품 후면에 ⑥TF메모리단자에 연결하면 저장된 음악이 순서대로 재생됩니다.