


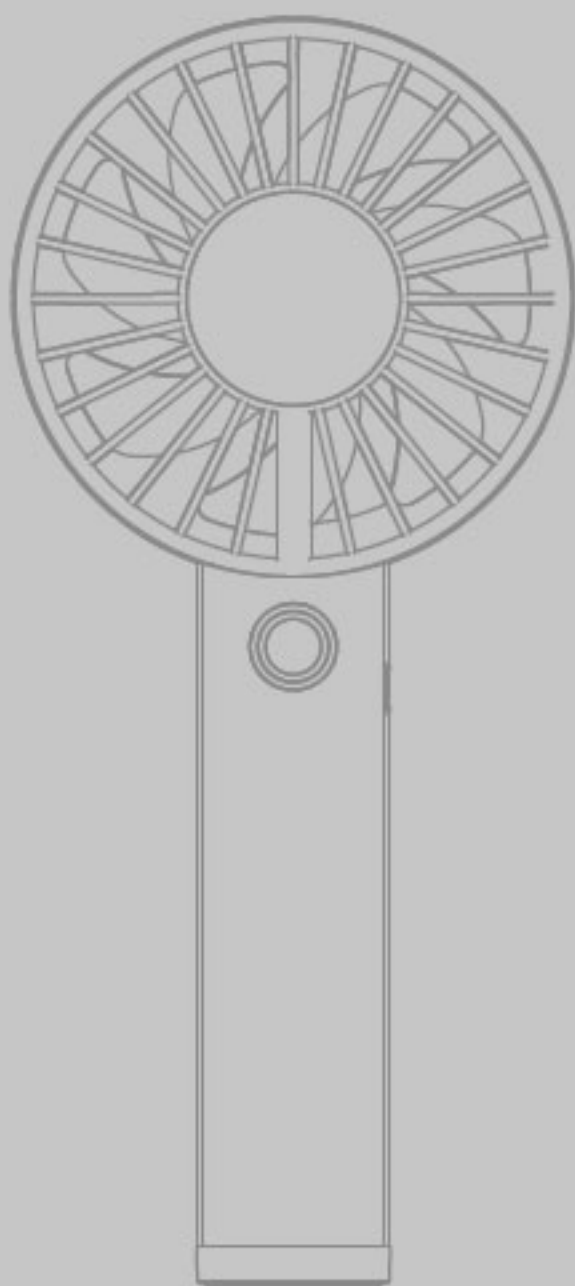

휴대용 LED 선풍기

USER MANUAL



제품 사양 및 정보

제품사양

제품명	휴대용 LED 선풍기
모델명	FANCY
INPUT	DC5V/1A
소비전력	3W
충전시간	2~3시간
사용시간	1단: 3시간 / 2단: 1.5시간
모터/수명	BLDC모터 / 10,000시간 이상
풍속	1단계 3,000RPM / 2단계 3,900RPM
색상	민트, 핑크, 옐로우
재질	ABS + PP + PC + Electronic
사이즈	79 x 26 x 178mm
무게	97.3g

제품구성품

선풍기 본체, 크래들, 마이크로 5핀 케이블, 매뉴얼

DESIGNED AND MADE BY NBOW

www.nbow.co.kr

제품명: 휴대용 LED 선풍기

모델명: FANCY

적합인증: R-R-DVT-NBOW-FANCY


제조사/제조국: 데이비드테크(주) / 중국

주소: 서울시 양천구 남부순환로 64길 27-5 데이비드빌딩

서비스센터 : 070-4817-9609



제품 명칭

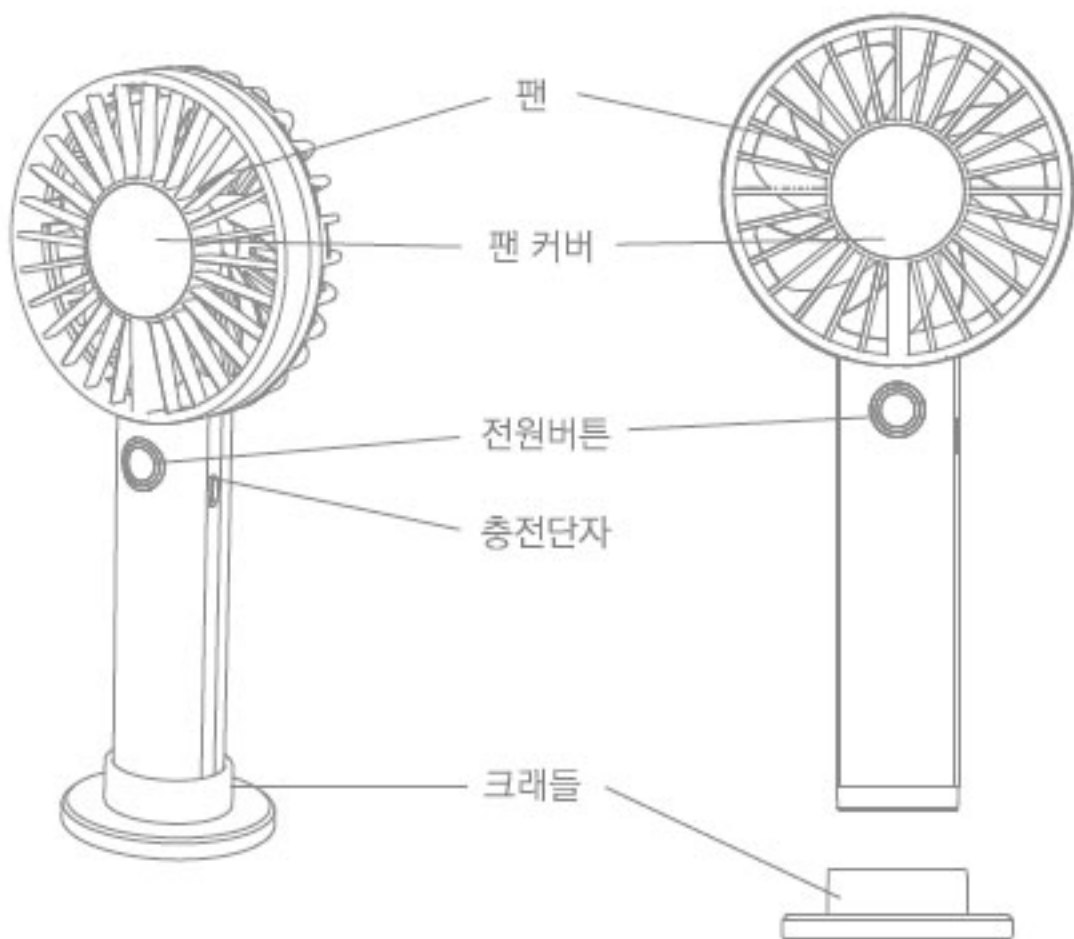

주의 사항

- 본 제품을 욕실과 같은 습도가 높은 장소에서 사용하지 마십시오.
- 물과 액체 등의 이물질이 제품에 들어가지 않도록 주의해주세요.
- 제품에 물이나 액체가 들어갔을 경우 즉시 전원을 끄고 완전히 건조해주세요.
- 장시간 제품을 보관 시 고온 다습한 환경을 피해주세요.
- 본 제품을 임의 분해 및 개조를 하지 마십시오.
- 충전이 완료되면 반드시 제품과 케이블을 분리해주세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관해주시고, 작동 중인 선풍기 내부에 손가락을 넣지 마세요.
- 선풍기가 작동 중에는 내부에 어떠한 이물질도 투입하지 마십시오.
- 본 제품을 장기간 사용하지 않을 시 배터리를 완충하신 후 건조한 장소에 보관해주세요.
- 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해는 책임을 지지 않습니다.




제품 사용 방법

선풍기 사용방법

- 제품을 최초 사용하기 전에 기기를 완전히 충전한 후 사용하기 바랍니다.
- 전원버튼을 눌러 FAN 작동을 진행합니다.
- 제품 본체를 구성품에 포함된 스탠드 크래들에 장착하시면 데스크형 선풍기로 사용이 가능합니다.

 버튼 1회 누름	1단계 풍속 작동
 버튼 2회 누름	2단계 풍속 작동
 버튼 3회 누름	종료

LED 사용방법

 버튼 1회 길게 누름(2초)	LED 색상 변환
 버튼 2회 길게 누름(2초)	화이트 LED 고정
 버튼 3회 길게 누름(2초)	종료

충전 방법

- 본체 충전단자에 마이크로 5핀 케이블을 연결하신 후 USB 충전기에 연결하여 충전합니다. 이때 전원버튼에 빨간색 LED가 켜지며 완충시에는 녹색 LED가 표시됩니다.

충전 시 주의 사항

- 고속충전기 사용을 금지합니다.(국가기술표준원 권고사항)
- 5V/1A규격의 충전기를 사용해주세요.