


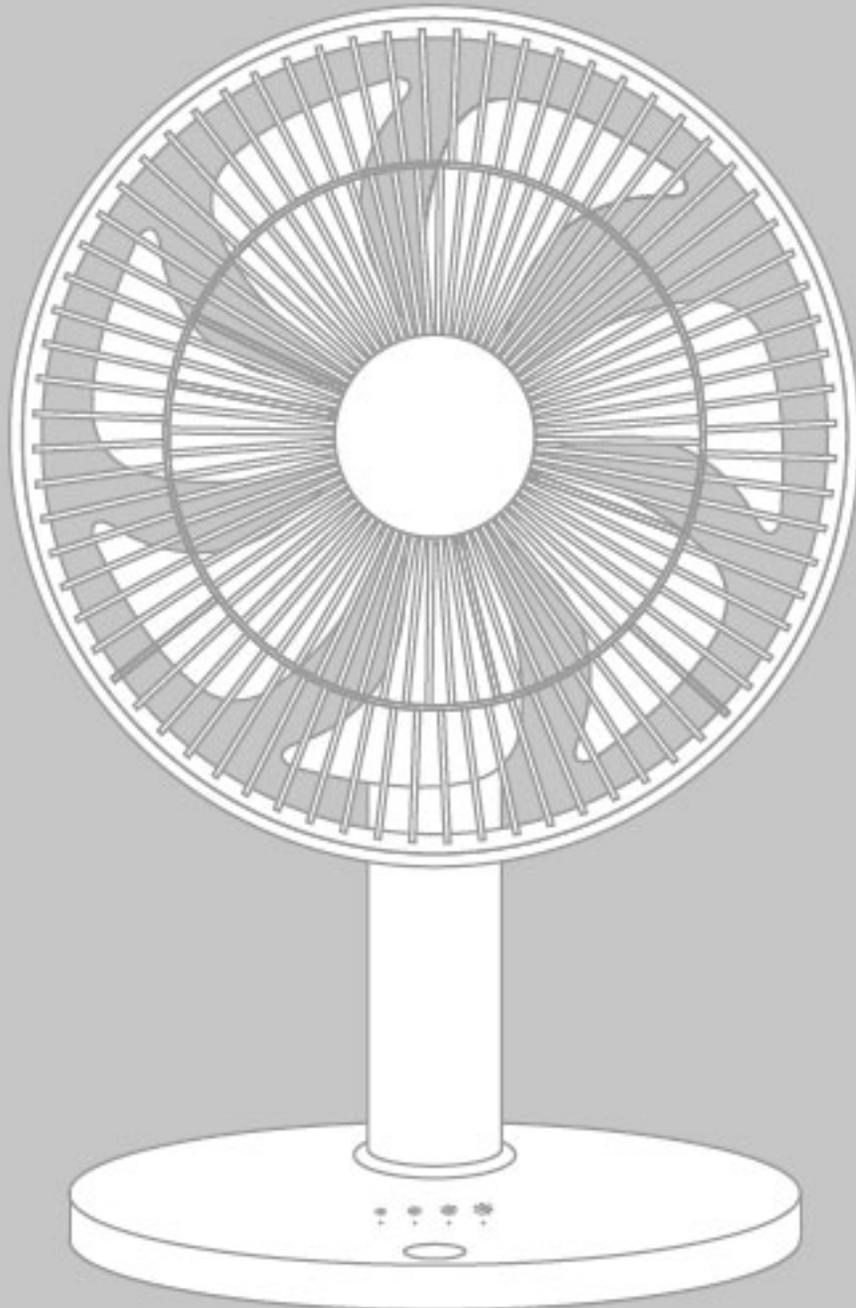

# 탁상용 무선 선풍기

USER MANUAL



# 제품 사양

제품명	탁상용 무선 선풍기
모델명	MONO
INPUT	DC5V/1A
소비전력	4.5W
사용시간	1단계 약 6.5시간 / 2단계 약 4.5시간 3단계 약 2.5시간 / 4단계 약 1.5시간
충전시간	약 3시간
모터/수명	BLDC모터 / 10,000시간 이상
재질	ABS + PP + PC + Electronic
사이즈	200 x 254 x 150mm
무게	446g
제품구성품	선풍기 본체, 마이크로 5핀 케이블, 매뉴얼

**DESIGNED AND MADE BY NBOW**

**[www.nbow.co.kr](http://www.nbow.co.kr)**

제품명: 탁상용 무선 선풍기

모델명: MONO

적합인증: R-R-DVT-NBOW-MONO

제조사/제조국: 데이비드테크(주) / 중국

주소: 서울시 양천구 남부순환로 64길 27-5 데이비드빌딩


서비스센터 : 070-4817-9609



---

## 청소 방법

---

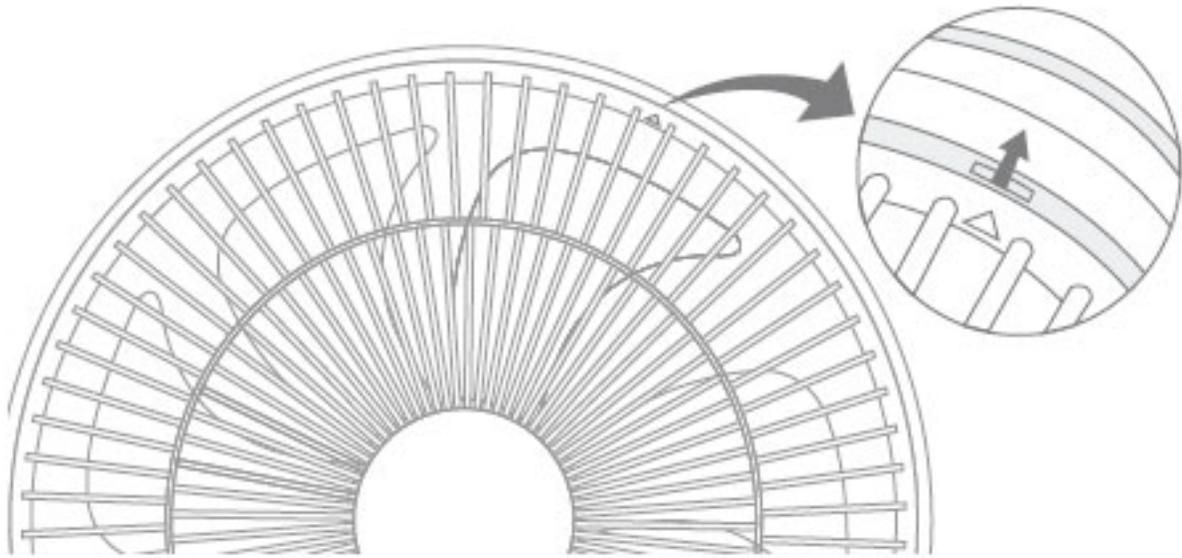

### 청소 방법

- 팬 커버 상부의 △ 부분을 벌려 팬 커버를 떼어낸 후 내/외부의 먼지나 이물질을 마른수건 등으로 닦아주세요. 마찬가지로 커버를 조립시에는 팬 커버 상부의 △ 부분을 상부의 홈에 맞추어 끼워주세요.

---

## 주의 사항

---

- 선풍기 작동중에는 각도 조절을 하지마십시오.
- 본 제품을 욕실과 같은 습도가 높은 장소에서 사용하지 마십시오.
- 물과 액체 등의 이물질이 제품에 들어가지 않도록 주의해주세요.
- 제품에 물이나 액체가 들어갔을 경우 즉시 전원을 끄고 완전히 건조해주세요.
- 장시간 제품을 보관 시 고온 다습한 환경을 피해주세요.
- 본 제품을 임의 분해 및 개조를 하지 마십시오.
- 충전이 완료되면 반드시 제품과 케이블을 분리해주세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관해주시고, 작동 중인 선풍기 내부에 손가락을 넣지 마세요.
- 선풍기가 작동 중에는 내부에 어떠한 이물질도 투입하지 마십시오.
- 본 제품을 장기간 사용하지 않을 시 배터리를 완충하신 후 건조한 장소에 보관해주세요.
- 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해는 책임을 지지 않습니다.

# 제품 사용 방법

- 제품을 최초 사용하기 전에 기기를 완전히 충전한 후 사용하기 바랍니다.
- 전원버튼을 눌러 FAN 작동을 진행합니다.

● ○ ○ ○ 버튼 1회 누름	1단계 풍속 작동
● ● ○ ○ 버튼 2회 누름	2단계 풍속 작동
● ● ● ○ 버튼 3회 누름	3단계 풍속 작동
● ● ● ● 버튼 4회 누름	4단계 풍속 작동
○ ○ ○ ○ 버튼 5회 누름	종료
버튼 2초간 누름	종료

## 충전 방법

- 충전단자에 마이크로 5핀 케이블을 연결한 후 USB충전기에 연결하면 충전이 시작됩니다.  
이때 녹색LED가 차례로 점멸하며 완충시에는 4개의 LED가 켜집니다.

## 충전 시 주의 사항

- 고속충전기 사용을 금지합니다.(국가기술표준원 권고사항)
- 5V/1A규격의 충전기를 사용해주세요.

# 제품 명칭

