



# 퓨어에이지 PUREAGE

USER MANUAL



## ■ 제품 사양

---



품 명 : 공기청정기  
모 델 명 : ENBOW-PUREAGE  
정 격 전 압 : DC12V 50Hz  
소 비 전 력 : 12W  
발 생 소 음 : 30dB ~ 50dB  
램 프 수 명 : 약 20,000 Hours  
크 기 : 250 x 138 x 191 mm  
무 게 : 1169.2g  
사 용 면 적 : 10~15 m<sup>2</sup>  
KC인증번호 : R-REM-DVT-ENBOW-PUREAGE  
제 조 국 : 중국

## ■ 기본구성품

---

제품본체 x 1, 어댑터 x 1, 필터 x 1, 제품설명서 x 1

## 부위별 명칭

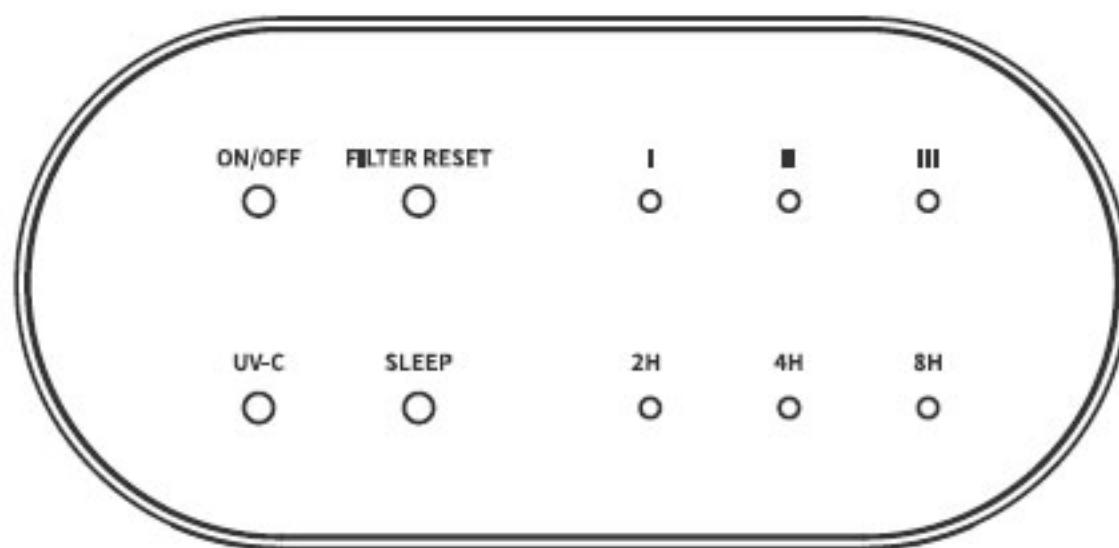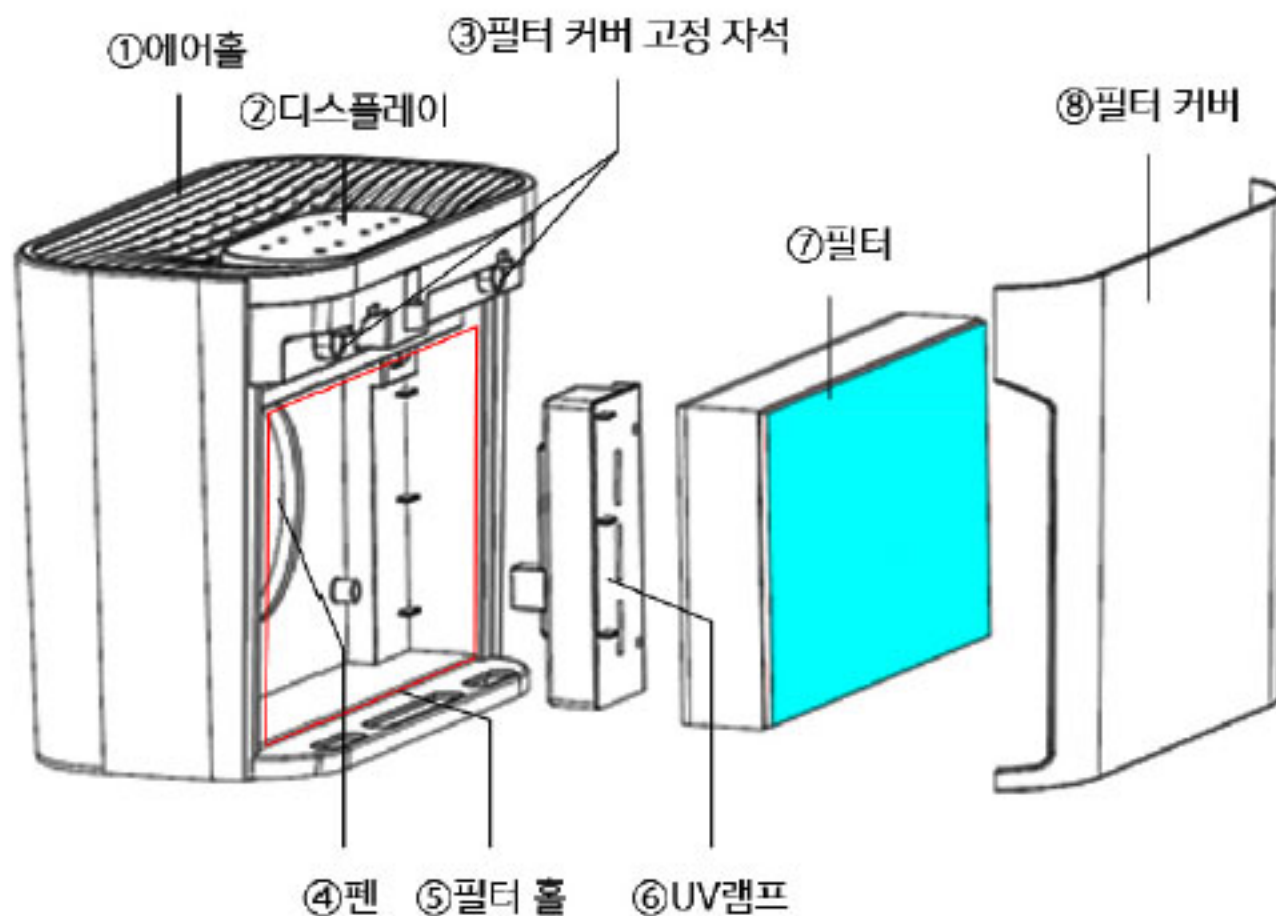

디스플레이

## ■ 버튼 명칭 및 사용 방법



전원버튼

①켜짐 > ② 꺼짐

※ 1회씩 누를 때마다 모드가 변경됩니다.



타이머 버튼

버튼을 터치할때마다 2시간, 4시간, 8시간  
간격으로 작동 시간을 설정할 수 있습니다.



풍량 조절 버튼

① 2단계 > ② 3단계 > ③ 1단계 (반복)



UV-C / SLEEP 버튼

①UV-C램프 켜짐 > ②슬립모드 켜짐 > ③UV-C램프 꺼짐 > ④슬립모드 꺼짐


※슬립모드시 풍량이 자동으로 1단계로 전환되며, 일정 시간이 지나면 LED가  
꺼집니다.



## ■ 제품 설치하기

---

1. 공기가 순환되기 위해 벽이나 가구 등으로부터 최소 1미터 떨어진 곳에 배치해 주세요.
2. 제품 개봉 → 필터커버 열기 → 필터비닐 제거 → 필터 장착 → 필터커버 닫기
3. 제품과 함께 동봉 되어있는 어댑터를 제품 후면에 있는 어댑터 단자에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

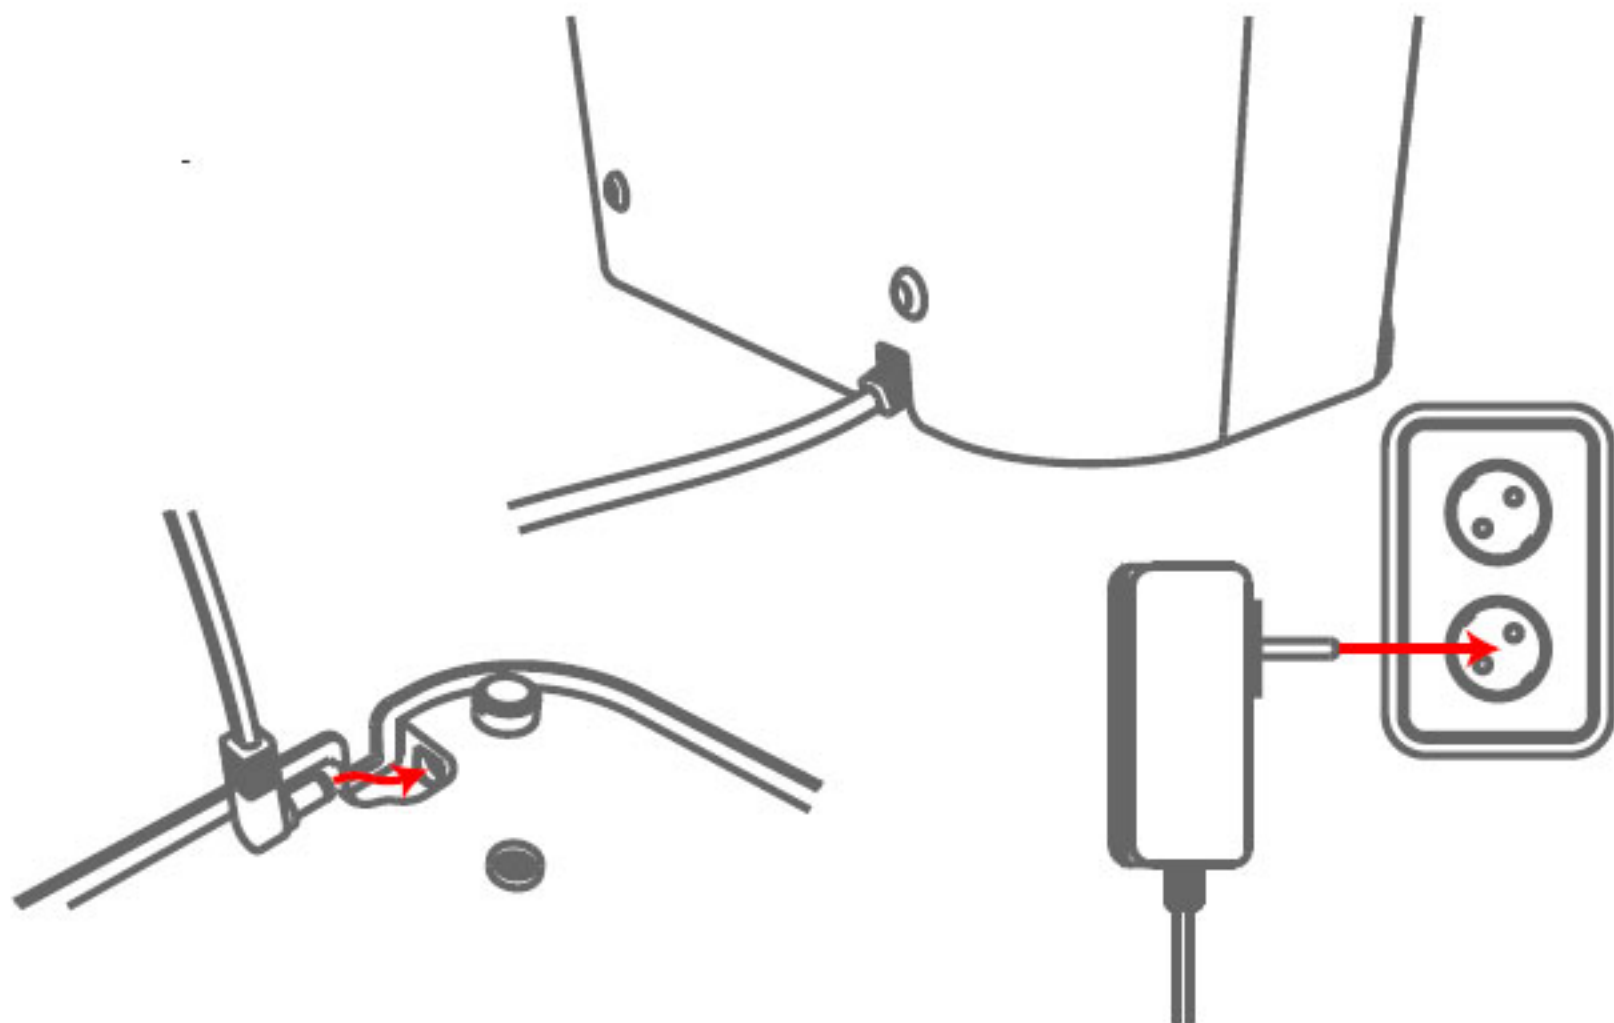


## ■ 필터 교체하기

※ 필터 교체 시기가 되면, 필터 리셋 버튼에 불빛이 깜박입니다.

※ 필터 교체 주기는 약 6개월(사용 장소/환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)

1. 필터 커버의 윗부분을 잡아당겨서 커버를 분리합니다.
2. 필터를 꺼내고 새 필터로 교체 후 다시 필터 커버를 닫습니다.
3. 필터 교체가 끝난 후 전원 버튼을 5초간 길게 누르면 시스템이 다시 시작되며 불빛의 깜박거림이 멈춥니다.

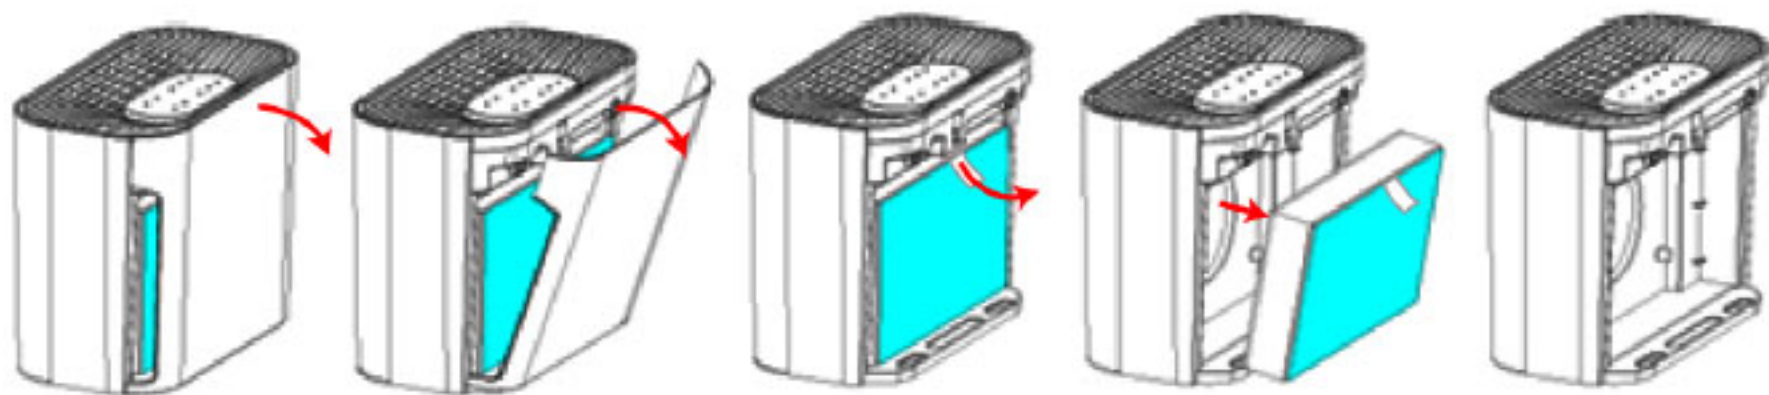

※ 제품을 사용한지 얼마되지 않아 필터리셋 LED가 점등이 될 경우 아래와 같이 조치합니다.

1. 전원을 끄고 필터를 꺼냈다 다시 장착하시기 바랍니다.
2. 위와 같이 해도 증상이 나타나면 전원버튼을 5초간 누르고 초기화해주세요.

※ 필터 수명이 다 되었을 경우에는 다음과 같은 증상이 나타납니다.

- 작동 소음의 증가, 공기 순환의 감소, 필터 부품의 막힘, 냄새의 증가



## ■ 제품 사용시 주의사항

---

1. 공기 청정기 외관은 최소한 한달에 한번 깨끗하고 건조하고 부드러운 천으로 닦아 주세요.

사용 환경에 따라 더 자주 청소해야 할 수도 있습니다.

2. 필터의 먼지는 진공 청소기를 사용하여 보풀과 먼지 등을 제거할 수 있습니다.

3. 제품 안에 이물질이나 손가락을 넣지 마세요.

4. 알코올, 가솔린, 벤젠 및 기타 물질이 포함된 클리너를 사용하지 마세요.

5. 물에 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

6. 라디에이터, 스토브 또는 히터 근처에 두지 마세요.

7. 필터 교환시 전원 케이블을 분리하고 교체하세요.

8. 어린이는 전기 기기 사용과 관련된 위험을 인식하지 못할 수 있으므로 어린이가 제품 근처에 있을 때는 항상 어린이를 감독하십시오.

9. 제품을 사용하지 않을 경우 코드를 분리하여 보관하세요.

10. 제품에 충격을 주거나 공기분출구에 이물질을 넣지 마세요.

11. 제품 본래의 기능 이외의 다른 기능으로 사용하지 마세요.

12. 실외에서 사용하지 마세요.

13. 침대나 소파와 같은 부드러운 표면 위에 놓고 사용하지 마세요.

14. 본 제품의 전기적 또는 기계적 기능을 수리하거나 조정하려 하지 마세요. 사용자의 임의적인 수리/변경으로 인한 불량은 A/S 대상이 될 수 없습니다.