



RAINBOW

블루투스 스피커

USER MANUAL



MSIP-CMI-DVT-Rainbow



Bluetooth™ SPEAKER

제품 사양

모델명	레인보우(Rainbow)
제품명	블루투스 스피커
무선 연결	블루투스 4.2
무선 연결거리	최대 10m
스피커폰 통화	지원
외장 메모리	마이크로 SD 카드 (최대 32GB)
재생 파일 형식	MP3
외부 연결	3.5mm AUX-IN
임피던스	4Ω
정격출력	5W
배터리 용량	1,800mAh
사용 시간	음악재생 최대 22시간(볼륨30%) / 무드등 최대 16시간(1단계)
충전 시간	1.5~3시간
크기	96 x 96 x 122mm
무게	303g

※ 충전 및 사용 시간은 사용자의 충전 방식, 사용 방법에 따라 달라집니다.

버튼 기능 사용 방법

■ 제품 전면



① LED

재생시 : 블루 | 충전시 : 레드 | 페어링시 : 블루 점멸 | 미사용시 : LED 꺼짐

② 모드 전환

1회 클릭 : 다음 모드로 전환 | 볼륨투스 > 마이크로 SD 카드 > 오디오 연결

③ 이전 곡 / 볼륨 다운

1회 클릭 : 이전곡 재생 | 1초 이상 길게 클릭 : 볼륨 다운

④ 재생 / 일시정지 / 전화 받기

1회 클릭 : 재생 / 일시정지 / 전화 받기 | 2회 연속 클릭 : 재다이얼


⑤ 다음 곡 / 볼륨 업

1회 클릭 : 다음곡 재생 | 1초 이상 길게 클릭 : 볼륨 업

⑥ 전원

3~5초간 클릭 : 전원 켜고 꺼짐

■ 제품 후면

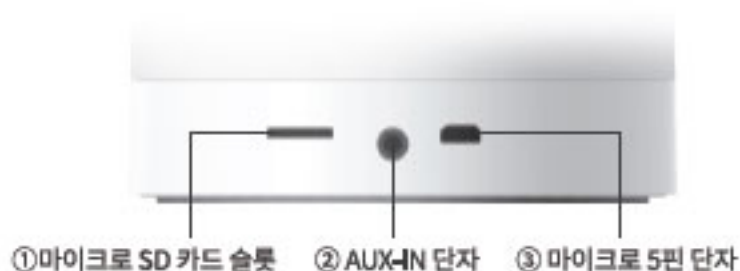

① 마이크로 SD 카드 슬롯

최대 32GB/Mp3 파일 재생

② AUX-IN 단자

3.5mm 오디오 케이블 연결

③ 마이크로 5핀 단자

충전케이블 연결

■ 제품 후면



① 리셋 버튼

제품 상태 초기화

제품 사용 방법

■ 무드 조명 사용 방법

무드 조명 모드 변경

상단 스피커 길게 터치: 다음 모드로 전환

밝기 조절 모드

짧게 1번 터치: 순차적 밝기 조절



색상 변경 모드

짧게 1번 터치: 순차적 색상 변경



A: 자동으로 색상이 변하는 모드 | B: 재생 음악에 따라 색상이 변하는 모드

■ 페어링 설정

처음 레인보우 스피커를 사용하는 방법

- 1) 레인보우 스피커와 블루투스로 연결할 기기를 1미터 이내의 거리에 둡니다.
- 2) 스마트폰의 블루투스 장치를 켭니다.
- 3) 레인보우 블루투스 스피커의 전원 버튼을 길게 3초간 누릅니다. (파란색 LED가 반짝입니다.)
- 4) 스마트폰에서 'nbow-Rainbow'를 선택합니다.

※첫 페어링 성공 이후 스마트폰의 블루투스 장치가 켜져 있는 상태에서 레인보우 스피커의 전원을 켜시면 자동으로 연결됩니다.

본기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용 가능합니다.

주의 사항

- 본 제품의 안전한 사용을 위해 설명서를 숙지해 주시기 바랍니다.
- 제품 충전 시 규격에 맞지 않거나 인증을 받지 않은 케이블 및 어댑터 사용 시
노이즈 발생 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 충전 시 고속 충전기를 사용하지 마세요. (5V / 1A 충전 어댑터 사용 권장)
- 충전이 종료되면 충전 케이블을 분리하여 보관하시기 바랍니다.
- 병원, 항공기 등 무선 라디오 사용이 금지된 곳에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
- 먼지가 많은 곳, 습도가 높은 곳에서 보관하지 마세요.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해주세요.
- 고온 혹은 화기 근처에서 사용하지 마세요. (적정 사용온도: 5~40°C)
- 사용자가 임의로 분해 혹은 개조하지 마세요. 이로 인한 고장 시 AS를 받을 수 없습니다.
- 해당 무선 설비는 가정용(B급) 인증 제품으로 전파 혼신의 가능성이 있으므로
인명 및 안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.