



# Noble W50

Wearable Wireless Speaker

USER MANUAL



# 제품 사양 및 정보

## 제품 사양

블루투스 버전	4.2
사용범위	10m
주파수	75Hz~20kHz
S/N	≥75dB
배터리 용량	3.7V/900mAh
충전시간	약 2시간
충전전압	5V/0.5A ~ 5V/1A
사이즈	245 x 205 x 45mm
무게	292g
재생시간	최대 14시간(볼륨 30% 기준)
DRIVER	4Ω 3W x 2
구성품	제품 본체, USB 충전 케이블, 매뉴얼

## DESIGNED AND MADE BY NBOW

제품명 : 블루투스 웨어러블 스피커

모델명 : 노블 W50

제조사 : 데이비드테크(주)

주소 : 서울시 양천구 남부순환로64길 27-5 데이비드빌딩

고객센터 : 070-4817-9609 (평일 10:00~17:00)

홈페이지 : [www.nbow.co.kr](http://www.nbow.co.kr)

제조국 : 중국

KC인증 : R-O-DVT-NOBLE-W50



# 주의사항 및 FAQ

## 주의 사항

- 반드시 규격에 맞고 안전이 검증된 충전기를 사용하여 충전하세요 (5V/0.5A ~ 5V/1A)
- 온도가 너무 높거나 낮은 곳에서 스피커를 사용하지 마세요. (적정사용온도 : 5도~45도)
- 완충 후 스피커와 케이블을 분리하여 사용하거나 보관해주세요.
- 본 제품은 2402~2480mHz의 주파수를 사용합니다. 가정용(B급) 전자파 적합 기기로써 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 혼신이 발생할 수 있으므로 인명구조나 재난 등의 구조활동에서 사용할 수 없습니다.
- 사용자 임의로 분해/개조하지 마세요. 이로 인한 고장 발생시 AS를 받으실 수 없습니다.
- 블루투스는 주변 환경에 따라 장애가 발생할 수 있습니다.  
(금속, 나무, 인체 등은 무선 전송을 방해할 수 있으며 사용 거리에 따라 끊김이 발생할 수 있습니다)
- 충전 중에는 스피커 사용을 하지 마세요.

## 자주묻는 질문

**Q 음악 재생 중 끊김이 발생합니다.**

A. 블루투스 기기가 유효 거리(약 10m) 내에 있는지 확인해주세요. 유효 거리는 장애물의 여부 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 또한, 배터리 잔량이 충분하지 않을 경우에도 발생할 수 있습니다.

**Q 노이즈가 발생합니다.**

A. 충전 중에 스피커를 작동할 경우 노이즈가 발생할 수 있습니다. 또한, 규격에 맞지 않는 케이블 및 어댑터 사용도 노이즈 발생의 원인이 될 수 있습니다.

**Q 블루투스 장치에 검색이 안됩니다.**

A. 먼저 블루투스 기기가 유효한 거리에 있는지 확인해주세요. 또한, 노블 W50이 타 기기와 연결 중이라면 연결을 해제하거나 블루투스 변경 버튼을 길게 눌러 새로운 기기를 검색해주세요.  
이와 같은 방법으로 연결이 안될 시에는 스피커의 전원을 껐다 키고 블루투스 모드를 해제한 후 다시 연결을 시도해주세요.



**Q 스피커가 자동으로 전원이 꺼집니다.**

A. 노블 W50은 페어링이 되지 않은 상태로 10분이 경과하면 전력 소모를 줄이기 위해 자동으로 전원이 꺼집니다.


**Q 배터리가 있음에도 스피커가 작동을 하지 않습니다.**

A. 충전기를 연결하고 몇분 후에 다시 작동을 시도해주세요.

# 제품 부위별 명칭

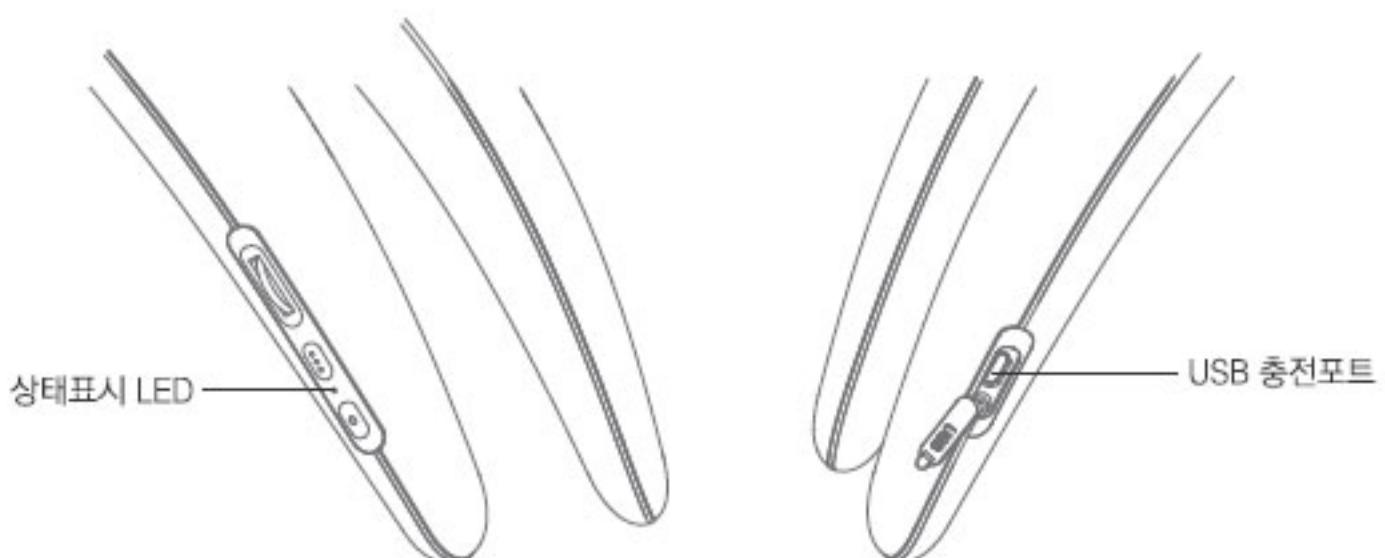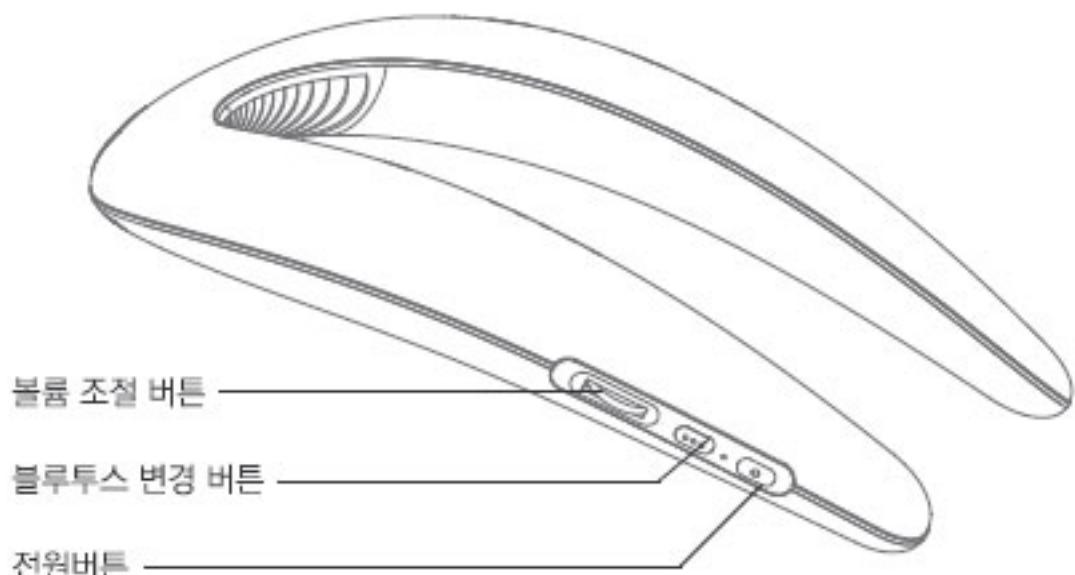

# 충전 방법

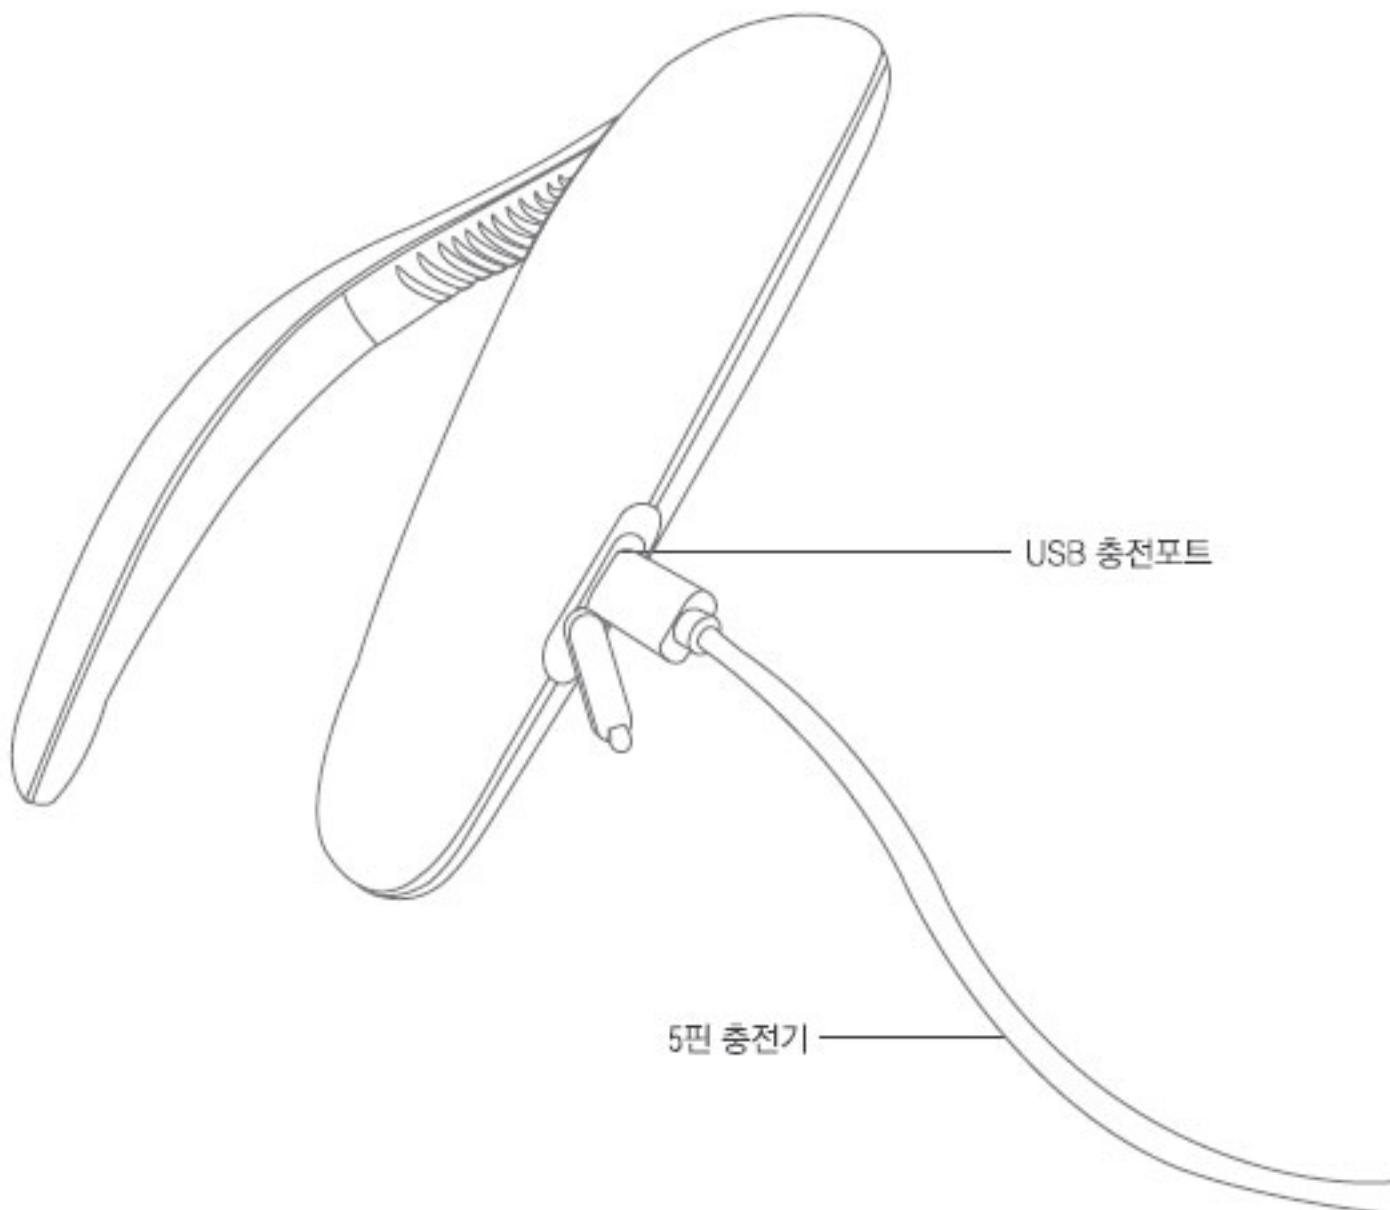

**충전시간 : 약 2시간**

※ 규격에 맞는 충전기를 사용해주세요 (5V/0.5A ~ 5V/1A)

---

# 연결 방법

---

## 블루투스 연결

1. 노블 W50의 전원을 길게 누릅니다. 사운드와 함께 전원이 켜집니다.  
(파란색 LED가 점멸합니다)
2. 연결할 스마트기기의 블루투스 장치를 켜고 검색을 누릅니다.  
(연결할 기기명: "Noble W50"을 선택합니다)
3. 연결이 성공하면 연결음과 함께 스피커가 작동합니다.

## 다른 기기로 변경

1. 노블 W50의 블루투스 버튼을 길게 누릅니다. (파란색 LED가 점멸합니다)
2. 연결할 스마트기기의 블루투스 장치를 켜고 검색을 누릅니다.  
(연결할 기기명: "Noble W50"을 선택합니다)
3. 연결이 성공하면 연결음과 함께 스피커가 작동합니다.


## 기기 2대 연결 (노블 W50 2대 연결)

1. 노블 W50의 2대의 전원을 켭니다. (각각 파란색 LED가 점멸합니다)
2. 노블 W50 A의 2개의 버튼(전원 및 블루투스 변경 버튼)을 동시에 길게 누릅니다.  
(이때 연결음이 발생합니다)
3. 노블 W50 B도 위와 같이 누릅니다. 이 때 연결음과 함께 A의 파란색 LED 점멸이 멈추며 노블 W50 2대가 쌍으로 연결됩니다.
4. 연결할 디바이스의 블루투스 장치를 켜고 검색을 누릅니다.  
(연결할 기기명 : "Noble W50"을 선택합니다)
5. 연결이 성공하면 연결음과 함께 2대의 스피커가 동시에 작동합니다.

## 기기 2대 연결해제

쌍으로 연결된 노블 W50의 한대의 버튼(전원 및 블루투스 변경버튼)을 동시에 길게 누르면 알림음과 함께 연결이 해제됩니다 (이 때 파란색LED가 점멸하며 새로운 기기를 찾습니다)

# LED 표시정보

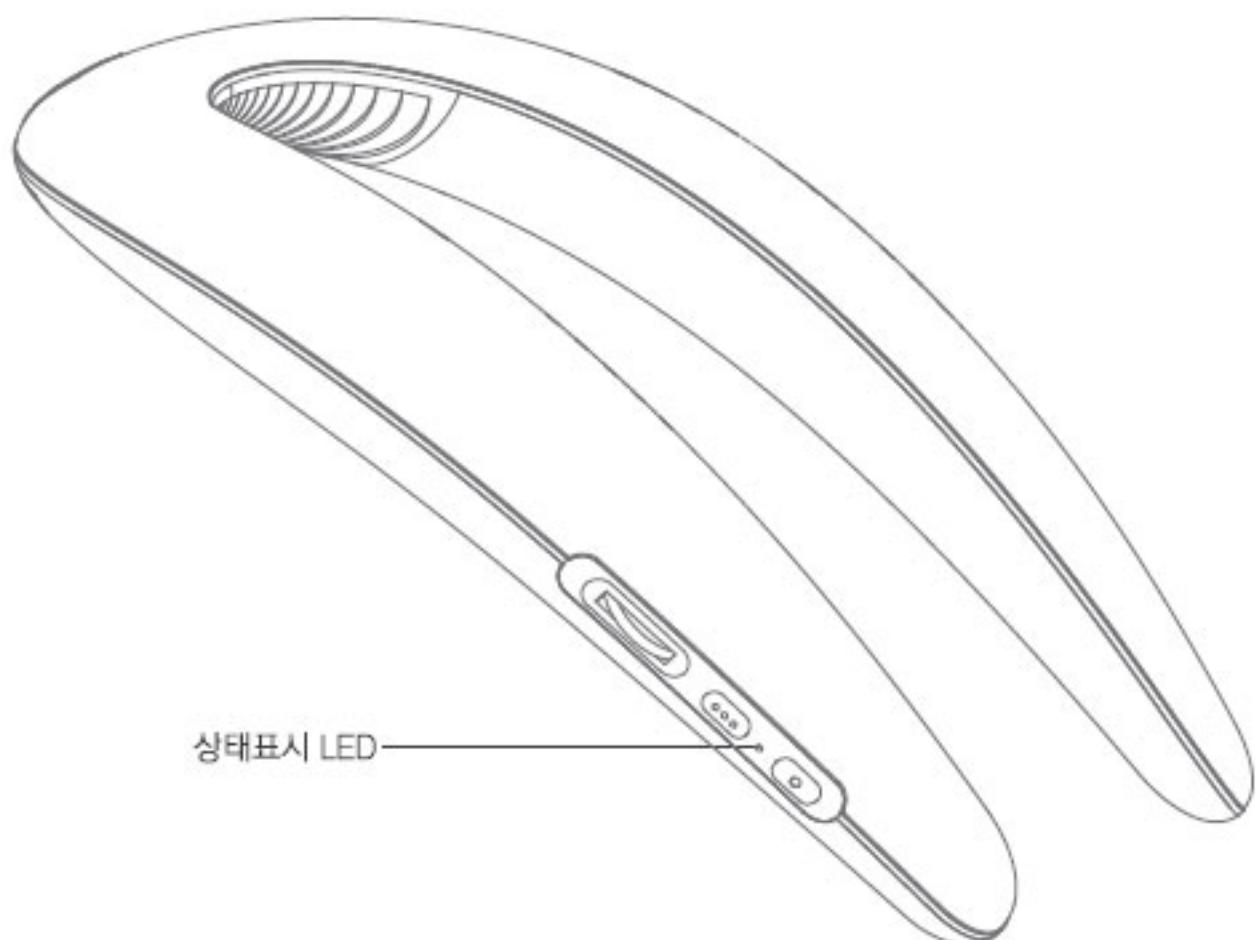

## LED 표시정보

●	●	● 점멸	● 점멸	꺼짐
충전중	재생중	기기검색	배터리 부족	충전완료 or 방전